

Soluciones de configuración

Modelo UT-BSCW1200

El lector es fácil de usar pero es necesario instalarlo correctamente. Para ello es necesario seguir los siguientes consejos:

Conexión

Los pasos para la correcta instalación es:

- Prender el lector accionando una vez el botón de lectura (no es necesario que lea ningún código).
- Conectar el receptor USB al puerto del notebook o computador. ESPERAR a que lo reconozca y al menos 5 segundos.
- Leer el código de barra **MATCH** que aparece en la cuarta hoja del manual.
- Deben sonar 2 bips para que la conexión esté conforme. Si se escuchan 5 bips es porque no se realizó y debe desconectar, conectar el receptor USB y esperar 10 segundos antes de escanear el código MATCH.
- Cuando escuche los 2 bips significa que el lector está enlazado.

Imagen código de barra Match

cargando la luz verde está encendida, cuando la carga está completa, la luz verde se apaga.


C.Match



Problemas frecuentes

Si a pesar de haber realizado lo anterior correctamente, aún no se ve en pantalla ninguna información al escanear un código de barra, pruebe con alguna de las siguientes soluciones:

1. Resetea el lector; Para ello, debe leer secuencialmente los siguientes códigos de barra:
Restore defaults (pag.3) >> Wireless to factory reset (pag.6)>>UART 9600, NO, 8, 1 (pag.3)

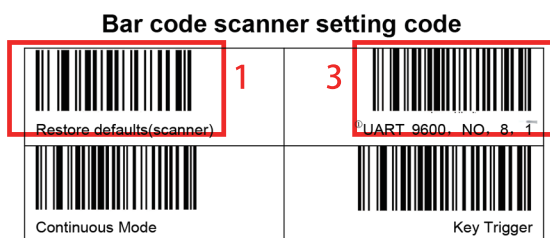

2. Modo inventario; Es posible que el lector esté en modo INVENTARIO. Para ello realizaremos lo siguiente:

2.1 Borrar los posibles datos guardados en la memoria haciendo click en “Zero Cleaning”.

2.2 Luego volver a modo NORMAL haciendo click en “Instant upload Mode”

Hacer la prueba normal de lectura. El lector debiera estar funcionando sin problemas.

Más abajo se detalla el modo inventario.

Modo Inventario

El lector inalámbrico posee un modo capturador de datos donde puede almacenar hasta 2000 codigos normales y vaciarlos todos de una vez al computador. Para ello debe realizar lo siguiente:

Click en **Storage mode**: Queda configurado como inventario y ahora puede escanear los códigos de barra . Quedarán almacenados en el lector y no estarán visualizados en la pantalla.

Una vez terminado, debe leer el código “**Upload data**”. Se bajarán todos los datos al computador de una vez.

Para borrar los datos del lector debe escanear luego el código “**Zero cleaning**”

Finalmente debe escanear el código “**Instant upload mode**” para volver al modo normal de escaneo.

Mode setting	
 Instant upload Mode	 storage mode
 not lost mode	 Upload data
 Show total storage	 Zero clearing